

NÁVOD K OBSLUZE

Aplikátor granulované rodenticidní nástrahy DG-S



VÝROBCE:

AVIKO PRAHA s.r.o.
Na Hutmance 347 / 2
158 00 Praha 5

telefon: +420 251 087 853
e-mail: info@avikopraha.cz

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Popis produktu.....	4
3. Technické parametry aplikátoru	8
4. Nabíjení powerbanky	8
5. Příprava aplikátoru před použitím.....	9
6. Použití aplikátoru.....	9
7. Servis a údržba aplikátoru	10
8. Skladování aplikátoru	12

1. Úvod

Aplikátor DG-S je 3D tištěný dávkovač s elektrickým pohonem určený pro aplikaci rodenticidní nástrahy STUTOX II přímo do nor hrabošů.

Aplikátor má nastaveno jednotné dávkování, které zajišťuje průměrnou dávku 2-4 granule pro jednu aplikaci s průměrnou hmotností dávkovaného rodenticidního přípravku 0,6 – 0,7 gramu.

Elektrický pohon dávkovače usnadňuje aplikaci rodenticidní nástrahy a snižuje fyzickou námahu pro osoby provádějící ošetření.

Zásobník granulované nástrahy umožňuje snadné plnění a zajišťuje minimální kontakt přípravku s obsluhou. Obsah zásobníku pojme cca 800 g přípravku, který vystačí pro ošetření cca 1 000 – 1 200 nor hraboše polního.


Aplikátor je osazen čipem s identifikačními údaji.

Omezená záruka a odpovědnost: Záruční doba je 2 roky od zakoupení produktu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, nedbalostí, nesprávným použitím, nepovolenou manipulací nebo úpravou atd.




Používat aplikátor smí pouze osoba starší 18 let a mentálně způsobilá.


2. Popis produktu

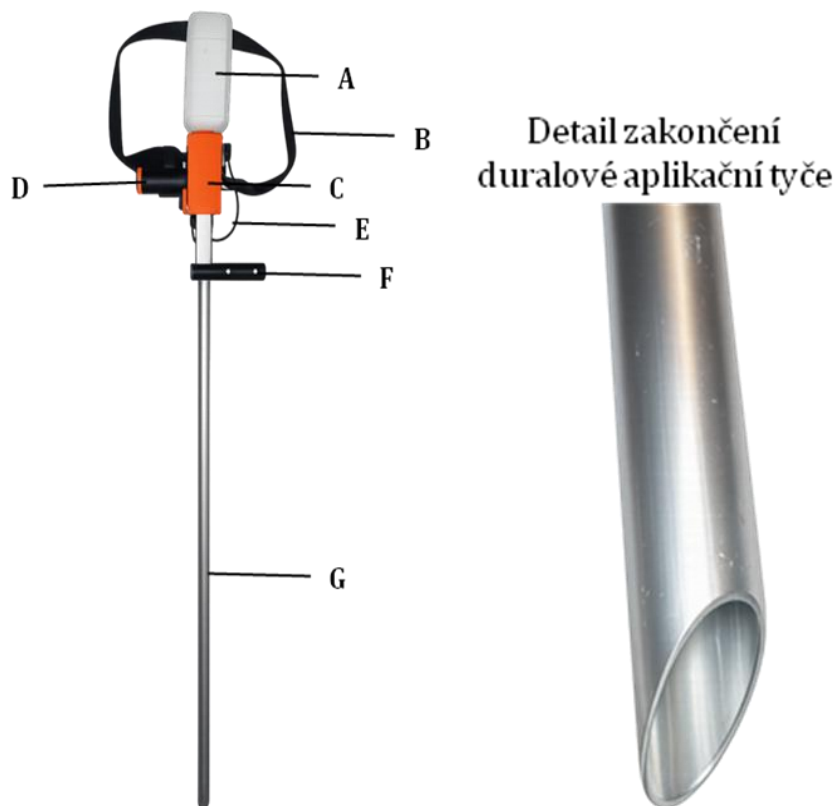


Pís.	Popis	Pís.	Popis
A	Zásobník granulované nástrahy	E	Propojovací kabel
B	Popruh	F	Rukojeť aplikátoru
C	Powerbanka	G	Duralová aplikační tyč
D	Rukojeť aplik. s el. motorem		

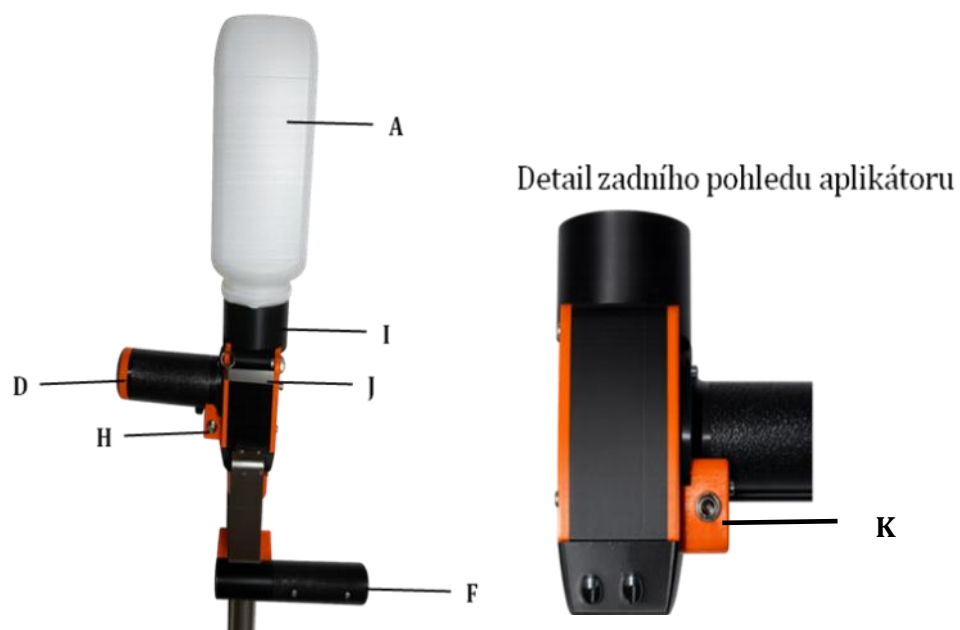

Pís.	Popis	Pís.	Popis
A	Zásobník granulované nástrahy	I	Objímka pro zás. gran. nástrahy
D	Rukojeť aplik. s el. motorem	J	Držák pro uchycení powerbanky a popruhu
F	Rukojeť aplikátoru	K	Kulatý vstup DC 5,5/2,1 pro napojení powerbanky
H	Tlačítko start		

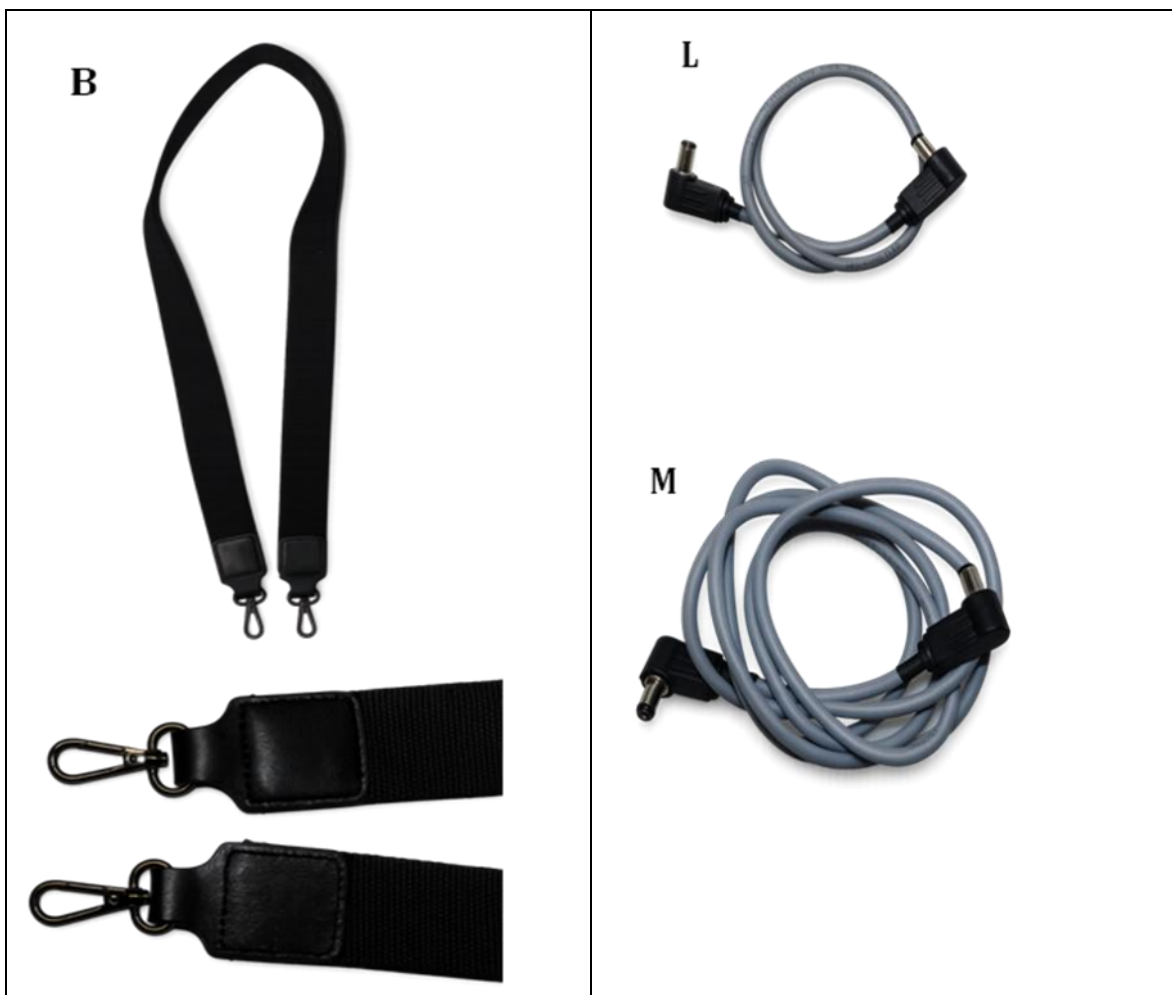

Pís.	Popis	Pís.	Popis
B	Popruh na aplikátor + detail úchytových karabin	L	Krátký kabel s konektorem DC 5,5/2,1 (male) – 400 mm
		M	Dlouhý kabel s konektorem DC 5,5/2,1 (male) – 1200 mm

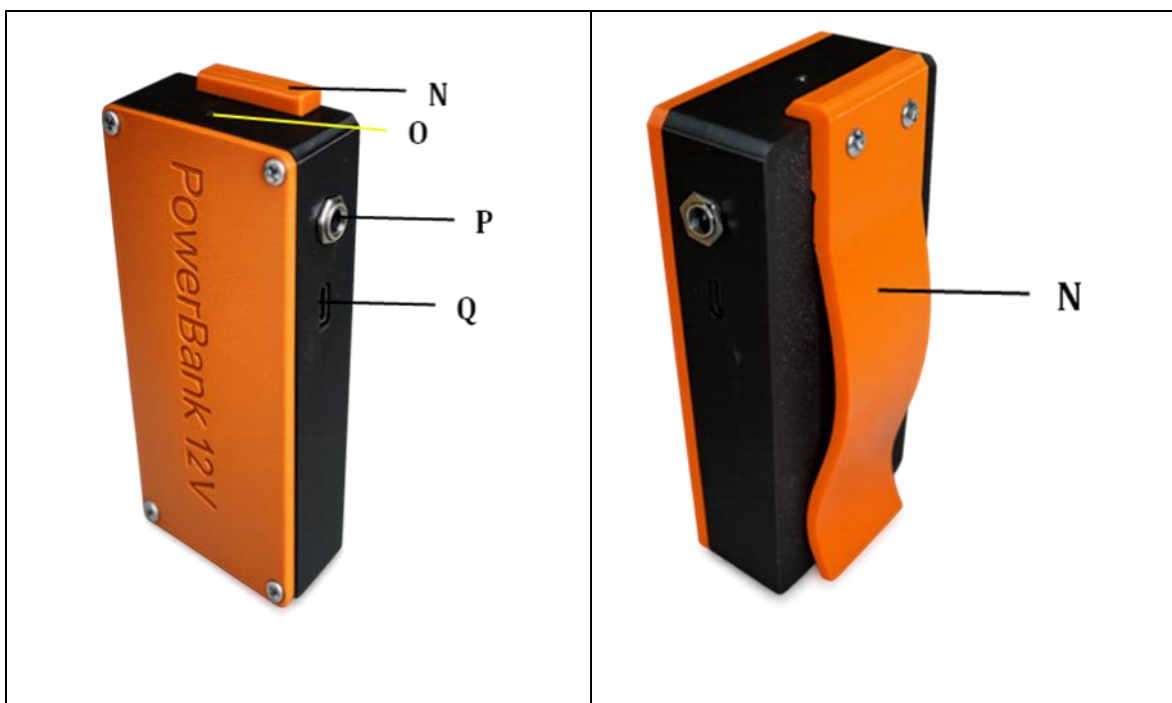

Pís.	Popis	Pís.	Popis
N	Spona k uchycení	P	Kulatý vstup DC 5,5/2,1 pro napojení aplikátoru
O	Indikační dioda pro nabíjení	Q	USB-C vstup pro nabíjení

3. Technické parametry aplikátoru

Výška aplikátoru bez zásobníku: 1200 mm

Výška aplikátoru se zásobníkem: 1400 mm

Celková hmotnost aplikátoru bez náplně: 1 580 g

Objem zásobníku granulované nástrahy: max. 1 150 ml

Parametry powerbanky: 12 V / 2 000 mAh

Hmotnost powerbanky: 280 g

Rozměry powerbanky: 128 x 65 x 32 mm (s nasazenou sponou 42 mm).

Minimální požadavky pro nabíječku powerbanky: 1-2 A a 5 V s USB-C konektorem

4. Nabíjení powerbanky

- 1) Zapojte nabíječku do elektrické sítě.
- 2) USB-C konektor nabíječky zapojte do USB-C vstupu pro nabíjení na powerbance (Q).
- 3) Rozsvítí se červená LED dioda (O), která svítí po celou dobu nabíjení.
- 4) Po nabití powerbanky na plnou kapacitu červená LED dioda (O) zhasne.
- 5) Následně lze powerbanku odpojit od elektrické sítě a použít pro aplikátor.



5. Příprava aplikátoru před použitím

- Aplikátor je dodáván ve zkompletovaném stavu bez připojeného popruhu (B) a powerbanky (C).
- Před použitím je nutné nabít powerbanku (C) do plné kapacity.
- Dle požadavku osoby provádějící aplikaci lze připojit popruh (B). Připojení není nutné, nemá vliv na funkci zařízení.
- Naplňte zásobník (A) granulovanou nástrahou STUTOX II.
- Našroubujte zásobník (A) do objímky pro zásobník gran. nástrahy (I).
- Zapojte powerbanku dle zvolené varianty:

a) **powerbanka umístěná na aplikátoru** – powerbanku uchyťte do držáku pro uchycení powerbanky (J) pomocí spony k uchycení (N) a propojte aplikátor a powerbankou krátkým kabelem s konektory DC 5,5/2,1 (male) – 320 mm

b) **powerbanka umístěná na těle osoby provádějící aplikaci** – powerbanku uchyťte například za opasek do držáku pomocí spony k uchycení powerbanky (N) a propojte aplikátor a powerbankou dlouhým kabelem s konektory DC 5,5/2,1 (male) – 1200 mm



Vždy před plněním nebo odejmutím zásobníku granulované nástrahy (A) z aplikátoru je nutné odpojit aplikátor od powerbanky (C).



Manipulace s aplikátorem bez nasazeného zásobníku granulované nástrahy (A) smí být prováděna pouze bez zapojení powerbanky (C) k aplikátoru.

6. Použití aplikátoru

- 1) Aplikace rodenticidní nástrahy je prováděna do nor hrabošů.
- 2) Do ústí nory hraboše vložte konec duralové aplikační tyče (G).
- 3) Zmáčkne se tlačítko start (H).
- 4) Aplikátor provede aplikaci rodenticidní nástrahy otočením dávkovacího zařízení uvnitř tělesa aplikátoru.
- 5) Rodenticidní nástraha je uvolněna do tubusu duralové aplikační tyče (G) a následně do nory hraboše.


7. Servis a údržba aplikátoru

Čištění aplikátoru:

- 1) Povolte čtyři imbusové šrouby M3 na levé bočnici těla aplikátoru.
- 2) Mírným tahem za držadlo s motorem (D) vysuňte pravou bočnici.
- 3) Zelený spínač očistěte od zbytků nástrahy například jemným kartáčkem nebo vysavačem.



Povolení imbusových šroubů M3 na těle aplikátoru

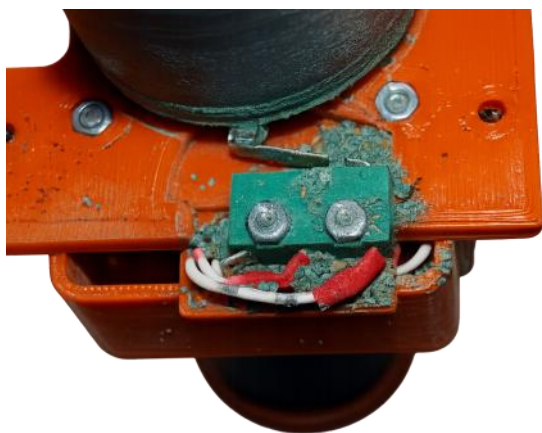

Zelený spínač se zbytky nástrahy.


- | |
|--|
| <p>⚠ Při čištění aplikátoru vždy používejte ochranné pomůcky uvedené na etiketě přípravku STUTOX II.</p> <p>⚠ Při čištění aplikátoru vždy používejte ochranu dýchacích cest.</p> |
|--|

Výměna nože v aplikátoru:

- 1) Povolte čtyři imbusové šrouby M3 na levé bočnici těla aplikátoru.
- 2) Mírným tahem za držadlo s motorem (D) vysuňte pravou bočnici.
- 3) Šroubovákem zatlačte nůž v úzkém výřezu na levé straně podavače - jde to jen o několik milimetrů.
- 4) Následně z pravé strany nůž kleštěmi vytáhnete.
- 5) Následně zasuněte nový nůž a smontujte tělo aplikátoru.



Šroubovákem zatlačte na nůž v úzkém výřezu.

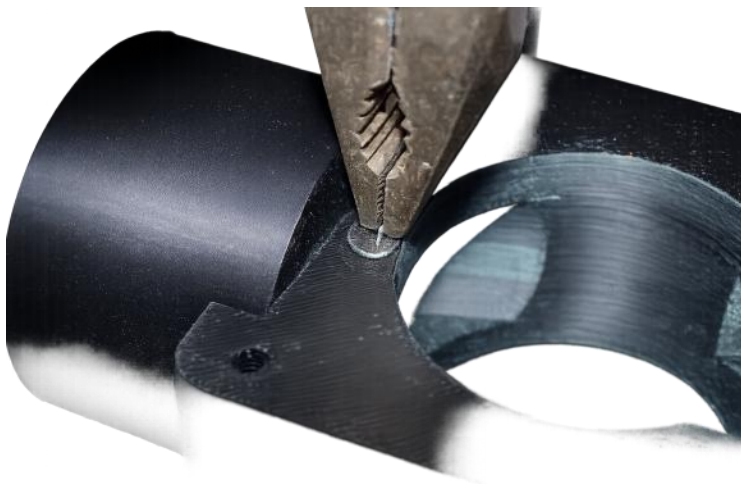

Z druhé strany nůž kleštěmi vytáhnete.

8. Skladování aplikátoru

-  **Aplikátor je nutné skladovat vždy v oddělených dobře větratelných prostorách skladů.**
-  **Aplikátor nesmí být uskladněn v kancelářích, ve stájích hospodářských zvířat či jiných prostorách obývaných osobami nebo zvířaty.**